

m-cro

Maxi Micro Deluxe

Manuel d'utilisation













CE



Recyclable paper



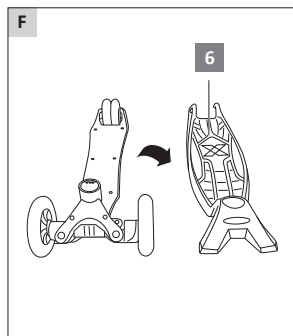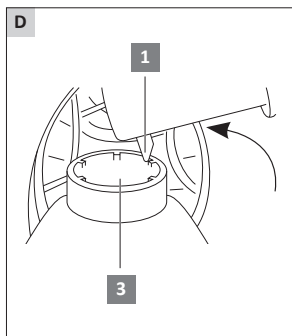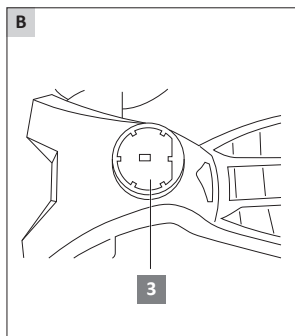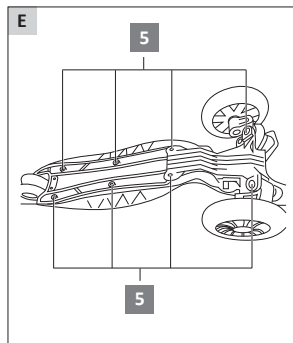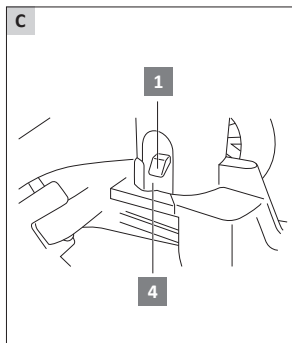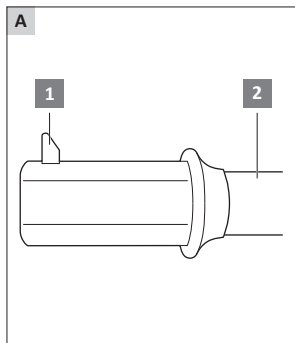

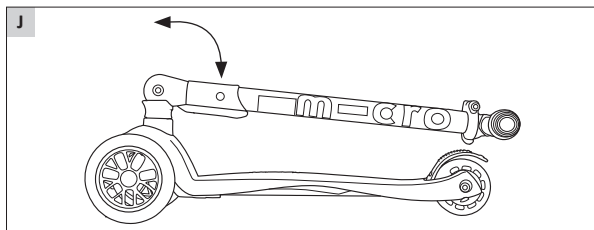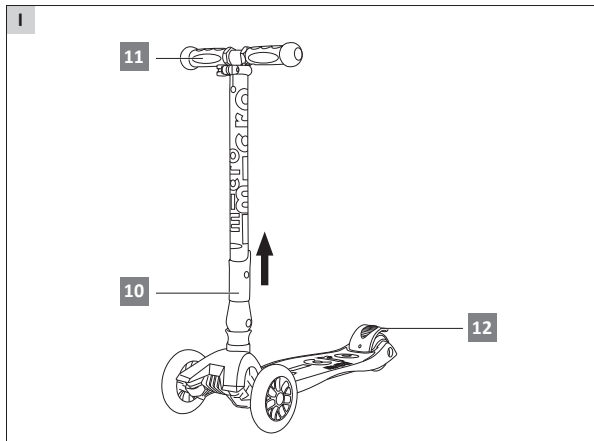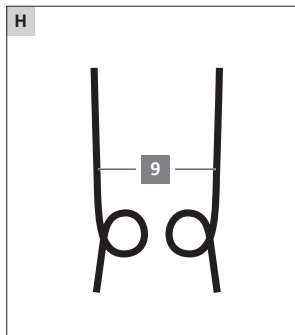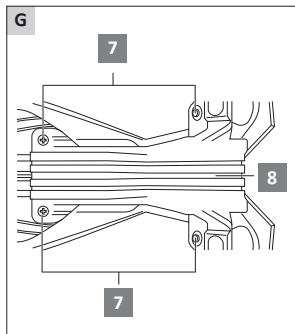

Répertoire

Utilisation	2
Pièces du produit.....	5
Lire le manuel d'utilisation et le conserver.....	6
Règles de sécurité.....	7
Instruction de montage	10
Insérer la tige du guidon	10
Usure	11
Remplacer le frein	11
Remplacer le ressort de commande	11
Utiliser le système de pliage (uniquement pour le Maxi Scooter pliable)	11
Déplier la tige du guidon	11
Replier la tige du guidon	12
Régler la hauteur de la tige télescopique.....	12
Entretien	13
Conditions de garantie.....	13
Élimination	14
Éliminer l'emballage	14
Éliminer la maxi micro deluxe	14
Passport maxi micro deluxe	15

Pièces du produit

- 1 Bouton-pression
- 2 Tige du guidon
- 3 Trou
- 4 Mécanisme de blocage
- 5 Vis (remplacement du frein), 8×
- 6 Repose-pied
- 7 Vis (remplacement du ressort de commande), 4×
- 8 Cache de ressort de commande
- 9 Ressort de commande
- 10 Douille coulissante
- 11 Poignée du guidon
- 12 Frein

Lire le manuel d'utilisation et le conserver

Chère cliente, cher client,

Nous nous réjouissons que vous ayez choisi Micro (l'original). Vous pouvez être certain d'avoir acquis un produit de qualité supérieure. De plus, nous vous proposons un service après-vente unique. Nous sommes fiers de notre réputation internationale de fabricant leader de Scooter et de Kickboard®. Nos produits sont vendus dans plus de 10 000 magasins spécialisés dans le monde entier.



Ce manuel d'utilisation contient des informations importantes sur la sécurité, les performances et l'entretien. Veuillez lire entièrement le manuel d'utilisation de la maxi micro deluxe et enseigner à votre enfant comment se servir de la trottinette avant de l'utiliser pour la première fois. Conservez ce manuel d'utilisation pour le cas où vous auriez besoin de le consulter ultérieurement.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouveau produit Micro !


Votre équipe Micro

www.micro-mobility.com

Règles de sécurité

AVERTISSEMENT ! Risque de blessures et d'accident !

Toute utilisation imprudente et incorrecte peut provoquer des accidents sérieux, voire mortels, et des blessures. Veuillez observer les consignes suivantes pour prévenir les blessures et les accidents.

- Contrôlez toujours votre maxi micro deluxe avant de l'utiliser et assurez-vous que tous les verrouillages, leviers, écrous et vis sont correctement serrés. Assurez-vous également que les roues sont correctement fixées, qu'elles ne présentent aucune trace d'usure et que la tige du guidon est immobilisée de manière sûre à la hauteur souhaitée. Assurez-vous avant chaque utilisation que la direction est correctement réglée. Faites effectuer régulièrement l'entretien par un magasin spécialisé.
-  Coiffez toujours votre enfant d'un casque homologué quand il utilise la maxi micro deluxe et serrez-en la jugulaire. Enfilez toujours des protège-poignets, des coudières, des genouillères et des chaussures avec des semelles en caoutchouc à votre enfant quand il utilise la maxi micro deluxe.
- Veillez à ce que votre enfant ne dévale pas les chemins abrupts, le frein intégré n'offrant pas une protection fiable dans ce cas. Ce frein n'est pas conçu pour les descentes rapides.
- Le patin du frein chauffe quand on l'actionne. Veillez donc, tout particulièrement, à ce que votre enfant ne freine jamais de manière continue. Expliquez à votre enfant que tout contact direct avec la peau peut provoquer des brûlures.
- Ne permettez pas à votre enfant de rouler à plus de 5 km/h.

- Veillez à ce que votre enfant conduise toujours sur des chemins interdits aux véhicules motorisés. Les trottoirs et les pistes cyclables conviennent le mieux à cela.
- Respectez toujours les règles du code de la route. N'utilisez jamais la maxi micro deluxe sur la voie publique.
- Seul un enfant à la fois peut utiliser la maxi micro deluxe !
- Ne permettez pas à votre enfant de conduire au crépuscule ou de nuit.
- N'utilisez jamais la maxi micro deluxe sur une surface mouillée, huileuse, sablonneuse, sale, gelée, enneigée, rocailleuse ou accidentée.
- Votre enfant doit s'entraîner à maîtriser la trottinette. Veillez à ce que votre enfant n'effectue ni cabrioles ni manœuvres dangereuses. La conduite doit toujours être adaptée aux capacités personnelles !
- Expliquez à votre enfant comment fonctionne le mécanisme de freinage et faites-le s'exercer à freiner ! Pour freiner, appuyez avec le pied sur le frein **12** de la roue arrière de la maxi micro deluxe.
- N'apportez aucune modification à votre maxi micro deluxe sous peine de compromettre votre sécurité.
- La maxi micro deluxe est conçue pour un enfant dont la taille maximum est d'env. 150 cm.
- Outre l'équipement de protection, votre enfant doit porter des vêtements voyants et réfléchissants.
- Ne dépassez pas le poids maximum de 50 kg.
- Seuls des adultes sont habilités à actionner le mécanisme de pliage. Faites tout particulièrement attention à vos doigts quand vous actionnez le système de pliage. Vous risquez de vous coincer les doigts si vous êtes distrait quand vous déployez et repliez la maxi micro deluxe. Les enfants sont autorisés à utiliser la maxi micro deluxe uniquement en présence d'adultes.

- Utilisez la maxi micro deluxe uniquement quand la tige du guidon est complètement insérée. Lors du réglage de la hauteur de la tige du guidon, veillez, en outre, à ouvrir d'abord le levier de serrage du réglage de la hauteur, puis à régler la hauteur. Si vous réglez la hauteur maximum, veillez à ce que le bouton-pression s'emboîte complètement et à ce que le levier de serrage soit tendu quand vous le fermez. Si vous souhaitez régler une autre hauteur de guidon, vous pouvez, en outre, resserrer la vis moletée à l'aide d'une clé hexagonale.

AVERTISSEMENT ! Risque de suffocation !

La maxi micro deluxe contient des petites pièces que votre enfant pourrait avaler. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'emballage et les petites pièces. Les enfants peuvent s'y emmêler et s'étouffer en jouant avec ou avaler les petites pièces et s'étouffer avec.

- Seul un adulte est habilité à assembler la maxi micro deluxe.
- La maxi micro deluxe ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Attention ! Risque de contusion !

Vous risquez de vous coincer les doigts si vous êtes distrait quand vous dépliez et repliez la maxi micro deluxe. Les enfants sont autorisés à utiliser la maxi micro deluxe uniquement en présence d'adultes.

- Faites tout particulièrement attention à vos doigts quand vous actionnez le système de pliage.

REMARQUE ! Risque d'endommagement !

Tout montage incorrect de la maxi micro deluxe et toute utilisation incorrecte du scooter peuvent endommager la maxi micro deluxe.

- Utilisez la maxi micro deluxe uniquement quand la tige du guidon est complètement insérée. Veuillez tenir compte, pour cela, des opérations de montage du modèle correspondant.
- N'apportez aucune modification à la maxi micro deluxe, à l'exception de celles indiquées dans le présent manuel d'utilisation.
- Seul un atelier spécialisé autorisé est habilité à réparer la maxi micro deluxe. Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine.
- Ne dépassez pas le poids maximum de 50 kg.

Instruction de montage

Insérer la tige du guidon

1. Appuyez sur le bouton-pression **1** et introduisez la tige du guidon **2**, avec le côté plat tourné vers la roue arrière, dans le trou **3** prévu à cet effet (voir **fig. A et B**).
2. Comme alternative : Maintenez le manche en position et insérez la tige du guidon dans le trou en effectuant un mouvement ascendant (voir **fig. D**).
3. Assurez-vous que le bouton-pression s'emboîte dans le mécanisme de blocage **4** (voir **fig. C**).

Usure

Remplacer le frein

1. Desserrez les huit vis **5** (voir **fig. E**).
2. Retirez le repose-pied **6** (voir **fig. F**) et dévissez les vis du frein avec un tournevis.
3. Remplacez le frein et revissez le repose-pied.

Remplacer le ressort de commande

1. Dévissez les quatre vis **7** avec un tournevis (voir **fig. G**).
2. Retirez d'abord le cache de ressort de commande **8**, puis les vis et la plaque.
3. Remplacez les deux ressorts de commande **9** (voir **fig. H**).
4. Procédez au montage des ressorts neufs dans l'ordre inverse (1 à 2).

Utiliser le système de pliage (uniquement pour le Maxi Scooter pliable)

Déplier la tige du guidon

1. Faites déplacer la douille coulissante **10** en direction de la poignée du guidon **11** (voir **fig. I**).
Veillez à ce que la tige du guidon **2** ne subisse pas de sollicitation transversale.
2. La goupille d'arrêt est dégagée ; vous pouvez incliner librement la tige du guidon à un angle d'env. 90° (voir **fig. J**).

3. Relevez la tige du guidon d'env. 15° et lâchez la douille coulissante **10**.
4. Relevez la tige jusqu'à ce que la douille coulissante s'engage de manière audible dans la position finale supérieure.

Replier la tige du guidon

1. Exercez une traction sur la douille coulissante **10** en direction de la poignée du guidon **11** (voir **fig. I**).
Veillez à ce que la tige du guidon **2** ne subisse pas de sollicitation transversale.
2. La goupille d'arrêt est délogée ; vous pouvez incliner librement la tige du guidon à un angle d'env. 90° (voir **fig. J**).
3. Relevez la tige du guidon d'env. 15° et lâchez la douille coulissante **10**.
4. Pliez la tige vers le bas.

Régler la hauteur de la tige télescopique

Pour régler la hauteur de la tige télescopique, ouvrez le levier de serrage rapide et réglez la hauteur souhaitée. Veillez à ce que le levier de serrage rapide soit de nouveau correctement fermé afin que la tige télescopique ne puisse pas se déplacer. La maxi micro deluxe est maintenant prête à être utilisée.

Entretien

Assurez-vous régulièrement que toutes les vis sont correctement serrées ; contrôlez l'état des roues, remplacez-les au besoin. Nettoyez la maxi micro deluxe avec un chiffon doux et humide après chaque utilisation et contrôlez régulièrement visuellement si elle présente des dommages ou des modifications.

Conditions de garantie

La garantie MICRO SCOOTER vous offre les avantages suivants par rapport à la garantie légale :

Durée de garantie : 30 mois en ce qui concerne la résistance à la rupture de la tige du guidon et du repose-pied.

Coûts : réparation ou remplacement gratuit(e) ou remboursement.

Pour recourir à la garantie, veuillez vous adresser à notre réseau de revendeurs ou à notre service après-vente par téléphone (+41 (0) 44 910 11 22) ou par e-mail : info@micro.ms

Cette garantie ne s'applique pas en cas de dommages dus :

- à un accident ou à des événements imprévisibles (p. ex. foudre, eau, feu, etc.)
- à une utilisation ou un transport incorrect(e)
- au non-respect des règles de sécurité et d'entretien
- à tout(e) autre traitement ou modification incorrect(e)
- à l'usure

Cette garantie ne limite aucunement l'obligation légale de garantie du fabricant/revendeur. La durée de garantie peut être prolongée uniquement si une disposition légale le prévoit. Les conditions minimums légales s'appliquent dans les pays où une garantie (obligatoire) et/ou un stockage de pièces de rechange et/ou un régime en matière d'indemnisation sont légalement prescrits.

Élimination

Éliminez le Scooter en conformité avec les lois et dispositions en vigueur dans votre pays.

Éliminer l'emballage



Éliminez l'emballage en respectant les règles du tri sélectif. Jetez le carton dans la collecte de vieux papier, les films dans la collecte de recyclage.

Éliminer la maxi micro deluxe

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres États européens disposant de systèmes de collecte séparée selon les matières à recycler)



Ne pas jeter les appareils usagés avec les déchets ménagers !

Quand la maxi micro deluxe n'est plus utilisable, le consommateur est alors **légalement tenu de remettre les appareils usagés, séparés des déchets ménagers**, p. ex. à un centre de collecte de sa commune/son quartier. Ceci garantit un recyclage dans les règles des appareils usagés et évite les effets négatifs sur l'environnement. Pour cette raison, les appareils électriques sont pourvus du symbole reproduit ici.

Passeport maxi micro deluxe

Remplissez le passeport SCOOTER. Lisez le numéro de série de votre Scooter qui est gravé sur la partie avant du Scooter. Conservez le passeport SCOOTER en lieu sûr.

Propriétaire

Prénom et nom :

Rue/numéro :

SCOOTER

Numéro de série :

Type :

Couleur :

Taille des roues :

Caractéristiques particulières :

Date d'achat :


Revendeur, nom :

Revendeur, adresse :

Prix d'achat :

m-RO

The 10 safety rules

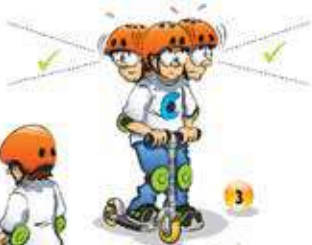

Micro Mobility Systems AG

Bahnhofstrasse 10

CH 8700 Küsnacht

Switzerland

Fon +41 (0) 44 910 11 22

info@micro.ms

www.micro-mobility.com

The micro® Team and kickboard® names, logos and devices are trademarks of Micro Mobility Systems AG, Switzerland Copyright © 2018.