



m-cro

trike trike XL



Mode d'emploi

Chers clients,

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit micro et de la confiance que vous nous avez témoignée en achetant cet article. Nous vous garantissons un produit de qualité supérieure.

Ce manuel contient des informations importantes sur la sécurité, l'emploi et la maintenance. Lisez le manuel avant la première utilisation et expliquez-le à votre enfant avant l'utilisation. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir y recourir si nécessaire.

Le micro TRIKE convient uniquement aux enfants à partir de 18 mois environ pesant au max. 20 kg.


Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouveau micro TRIKE !

Votre équipe micro

Consultez notre site Internet pour toutes autres questions :
www.micro-mobility.com

Description du produit

- A:** Poignée
- B:** Verrouillage siège
- C:** Tige de butée
- D:** Repose-pieds
- E:** Clip repliable
- F:** Réglage de la hauteur de la poignée

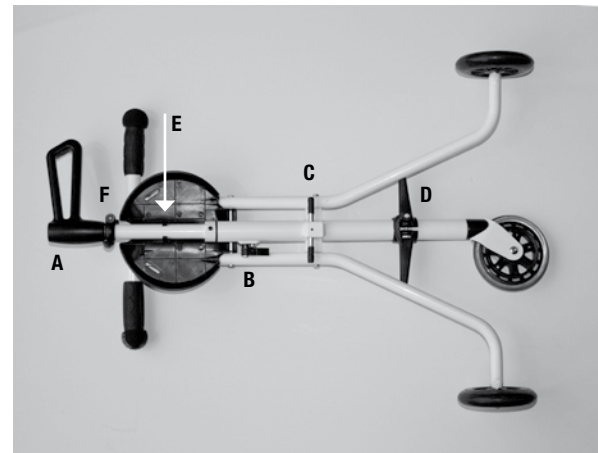

Prescriptions de sécurité

Avant d'utiliser le micro TRIKE, assurez-vous que le guidon et les vis sont serrés à fond. Vérifiez également si les roues sont correctement fixées et qu'elles ne présentent pas de signes d'usure.

- Vous êtes vous-même responsable de la sécurité de votre enfant.
- Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance.
- Le TRIKE peut être poussé uniquement par un adulte.
- Afin d'éviter de graves accidents, le guidon ne doit jamais être lâché tant qu'un enfant se trouve sur le TRIKE.
- Assurez-vous que votre enfant se tient aux poignées pendant le trajet et que les pieds reposent sur les repose-pieds prévus.
- Le micro TRIKE n'est pas adapté aux fortes pentes ni aux montées ou descentes d'escalier.
- Le siège du TRIKE est prévu exclusivement pour un enfant.
- Évitez si possible d'utiliser le TRIKE sur les routes.
- Toujours respecter le code de la route et les réglementations.
- Ne vous déplacez pas à plus de 5 km/h afin d'éviter une chute de votre enfant.
- En cas de conditions météorologiques pluvieuses, la chaussée peut être fortement glissante. Ne jamais utiliser le TRIKE sur chaussée mouillée.
- Ne pas utiliser le produit sur un sol mouillé, huileux, sableux, sale, verglacé, rugueux ou inégal.
- Afin d'éviter des blessures, veillez à éloigner votre enfant lorsque vous dépliez ou repliez le TRIKE. Faites également attention à ne pas vous coincer une partie du corps ou à ne pas coincer d'autres personnes lorsque vous dépliez ou repliez le cadre.
- Rangez le produit hors de portée de votre enfant et ne le laissez pas jouer avec.
- Lorsque vous êtes dans les transports publics, veillez à une bonne stabilité du TRIKE.
- Ne procédez à aucune modification de votre micro TRIKE qui pourrait mettre en danger la sécurité de votre enfant.
- Sur la tige télescopique, le levier de serrage doit être fermé en étant sous tension.


- Certains éléments métalliques peuvent commencer à rouiller au bout d'un certain temps ; en particulier, lorsque vous êtes souvent exposé à la pluie ou à de l'air salé humide.
- Le produit doit être assemblé par un adulte.

Attention : lorsque les vis de l'axe ont été desserrées plusieurs fois, il peut arriver qu'elles se desserrent d'elles-mêmes. Risque de desserrage intempestif ! Pour cette raison, utilisez un vernis de blocage des vis du commerce.


Cette trottinette requiert une grande habileté afin d'éviter les chutes ou les collisions avec un tiers.

Ce jouet doit être utilisé uniquement dans des endroits sûrs pour la glisse, tels que des propriétés privées ou des parcs sans circulation, offrant une grande surface plane et sans obstacle.

Notice de montage

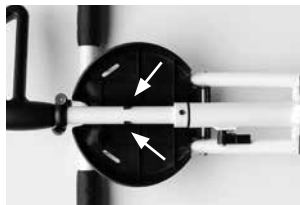


1. Retirez le produit de l'emballage.
2. Dépliez le produit en détachant la fixation du siège du guidon.

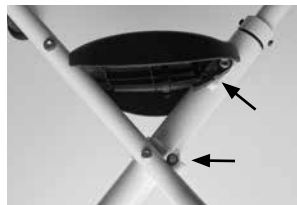

3. Amenez le siège en position et assurez-vous que celui-ci est bloqué correctement. Le mécanisme de verrouillage s'enclenche en appuyant sur le siège. Assurez-vous que la tige de butée repose sur le cadre.



4. Desserrez le mécanisme de serrage rapide sur le guidon et tirez ce dernier vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Refermez ensuite correctement le mécanisme de serrage rapide.

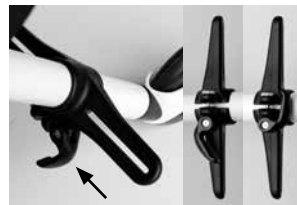

5. Lorsque votre enfant est assis sur le TRIKE, ajustez les repose-pieds à la hauteur souhaitée afin de garantir une assise agréable et sûre. Veillez à ce que le verrouillage des repose-pieds soit de nouveau fermé pendant l'utilisation et que ces derniers se trouvent toujours à un angle de 90° par rapport au sens de la marche.



6. Pour replier le TRIKE, ouvrez le blocage rapide du guidon et faites descendre la tige afin de ramener le guidon sur sa position d'origine.



7. Desserrez le verrouillage sur le dessous du siège et rabattez le TRIKE.

TRIKE deluxe seinture de sécurité

uniquement pour la version deluxe



1. Faites passer les deux bandes autoagrippantes latérales de la ceinture de sécurité à travers les fentes correspondantes du siège, puis adaptez la longueur en fonction des besoins.



2. Fixez la bande autoagrippante située en bas autour de la barre centrale.



3. et 4. la ceinture de sécurité entièrement mise en place.



Fonctionnalités micro TRIKE



Sanglé sur le sac à dos, fixé sur le caddy ou casé dans le coffre de la voiture : le micro® trike plié est opérationnel partout.



Il est très utile déplié lors des courses et des petites escapades en ville.



Restriction de garantie:

Le micro TRIKE est livré avec une garantie de 24 mois pour les défauts de matériel et de fabrication. Pendant la durée de la garantie, il appartient à Micro Mobility Systems AG de décider s'il convient de réparer ou de remplacer les pièces couvertes par la garantie. La garantie ne couvre pas les dommages dus à un usage inapproprié tels que des montages incorrects, à une négligence ou à l'usure normale.

Le droit à la garantie ne peut être revendiqué que sur présentation de la preuve d'achat ! Conservez donc absolument la preuve d'achat. En cas de demande de garantie, votre revendeur ou Micro Mobility Systems AG décideront si le micro TRIKE doit être réparé ou remplacé par un modèle neuf.

Maintenance

Vérifiez régulièrement que toutes les vis sont bien serrées et que les roues sont en bon état ; remplacez-les si besoin. Après chaque utilisation, essuyez le micro TRIKE avec un chiffon doux et humide, contrôlez-le visuellement.



Micro Mobility Systems AG

Bahnhofstraße 10
CH-8700 Küsnacht

Fon +41 (0) 44 910 11 22
Fax +41 (0) 44 910 66 29

E-Mail: info@micro.ms
www.micro-mobility.com

The micro® Team and kickboard® names, logos and devices are trademarks of Micro Mobility Systems Limited, Switzerland Copyright © September 2017.

alle Angaben ohne Gewähr / No liability assumed for the information given