

MINI MICRO DELUXE ROCK & GO LED



better urban lifestyle

English	19-22
Deutsch	23-26
Français	27-30
Italiano	31-34
Español	35-38
中文(繁)	39-42



Pictures for reference only

SOMMAIRE

Instructions de montage.....	4
Instructions d'entretien	17
Consignes de sécurité	28
Assemblage	30
Entretien	30
Garantie	30
Élimination	30

Images à titre de référence uniquement



SET-UP 1



SET-UP 2



SET-UP 3



SET-UP 4



SET-UP 5



SET-UP 6


MINI MICRO DELUXE ROCK & GO LED



SET-UP1




1.

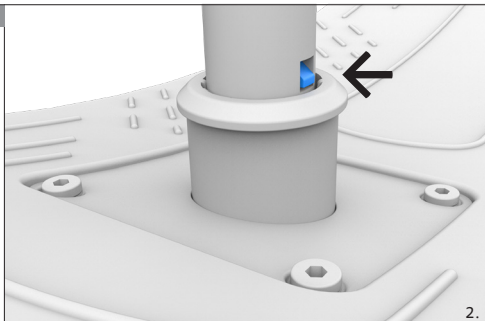


2.

Click

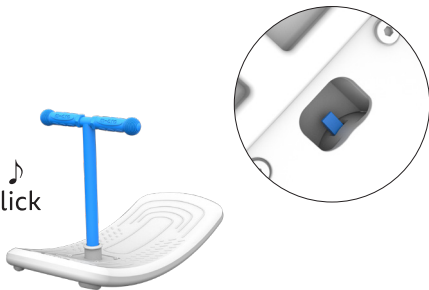

3.

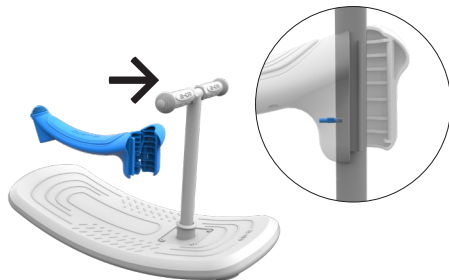


4.




5.




6.

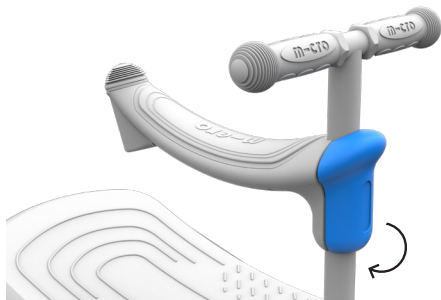


7.

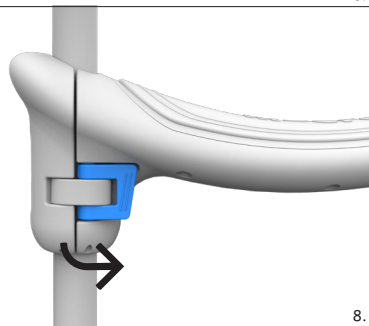


8.

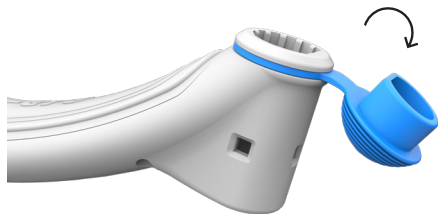


9.

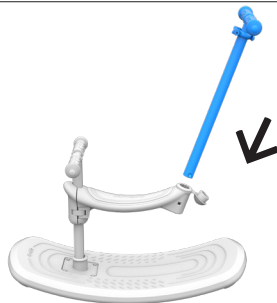

10.

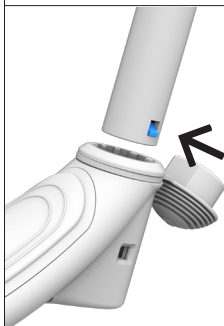


11.

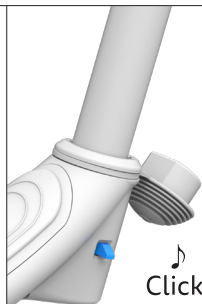


12.




13.

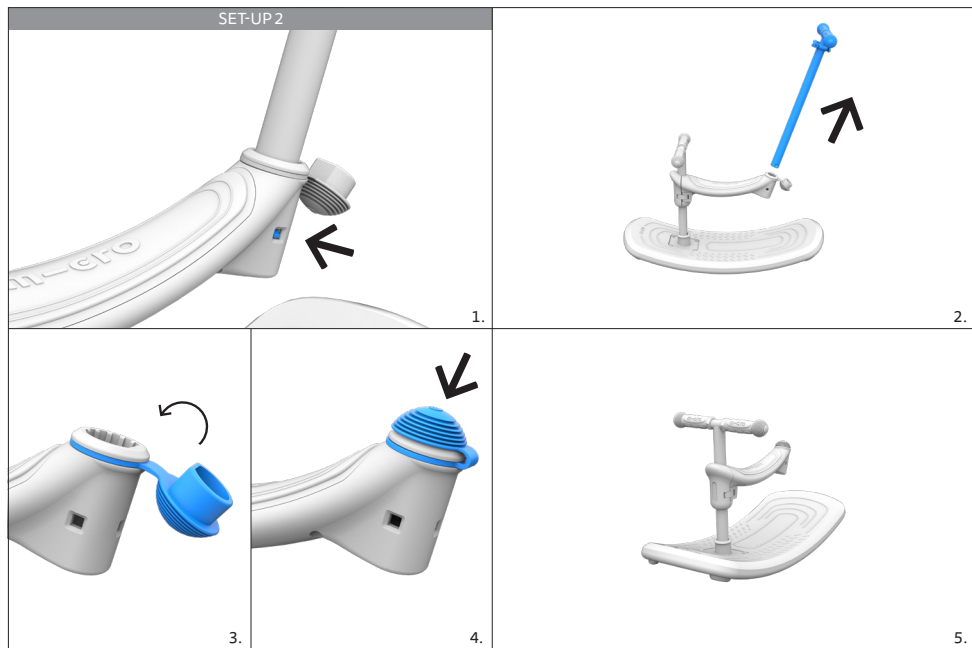


SET-UP 3

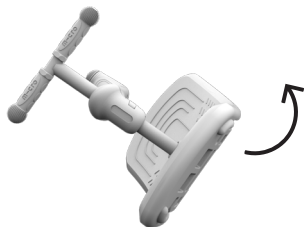

1.

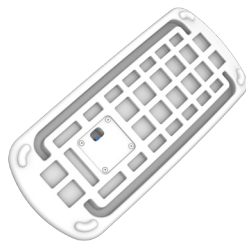


2.

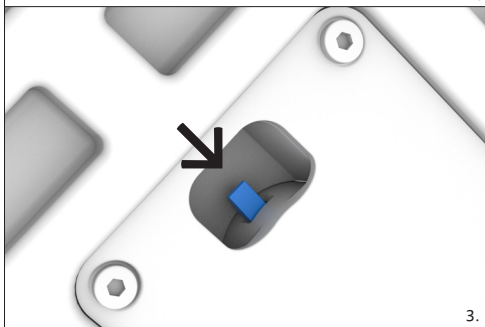





3.




4.

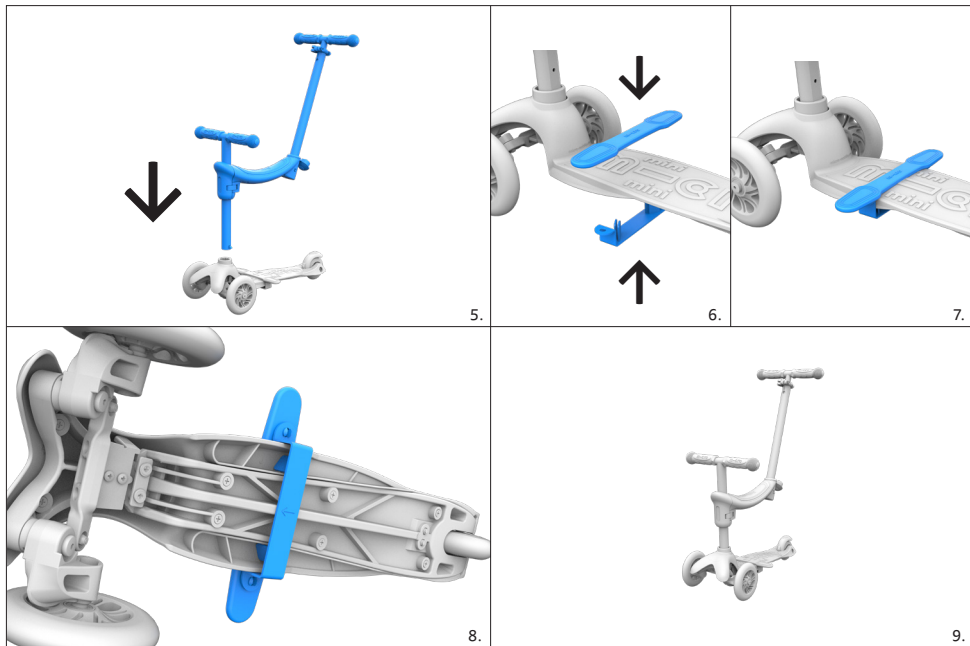

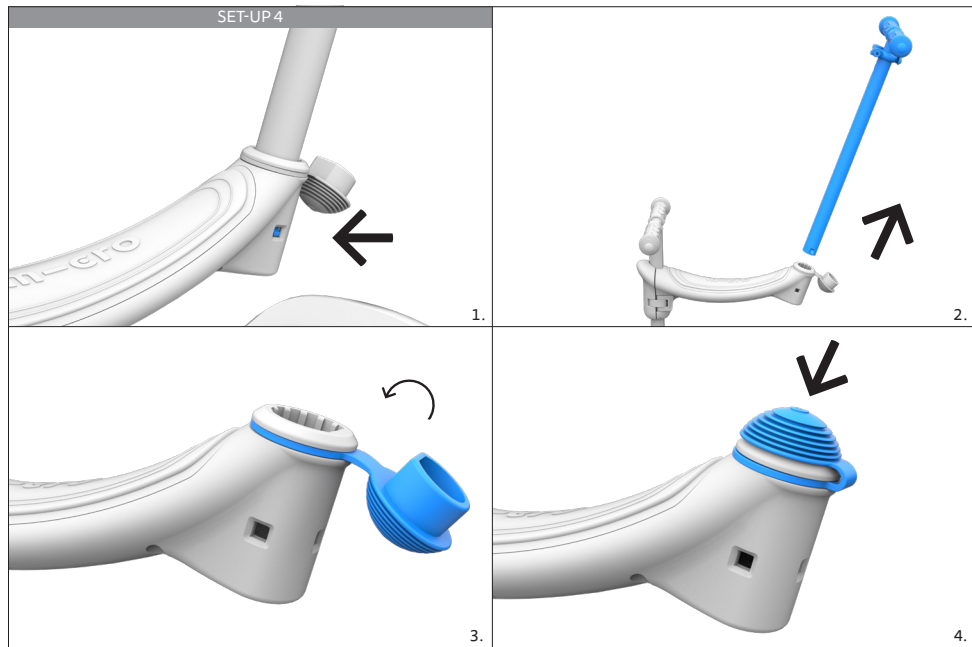

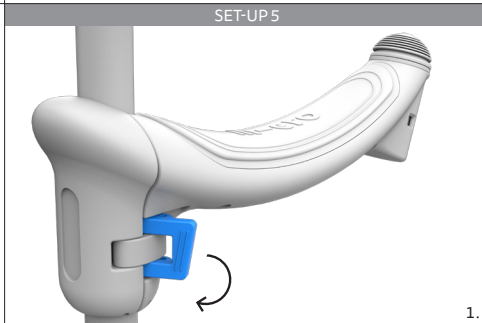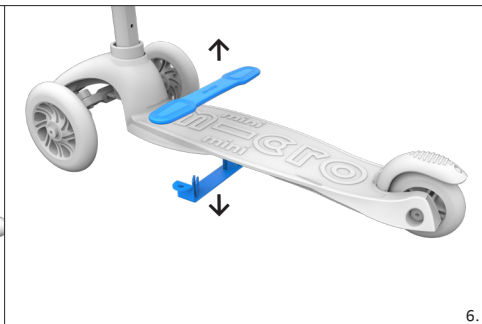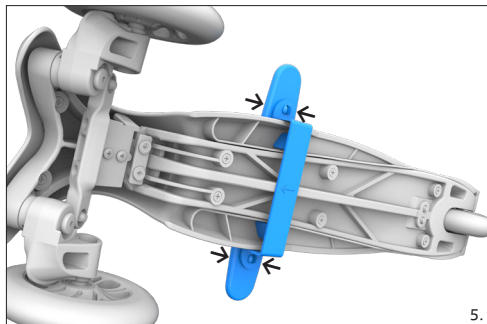


SET-UP 5

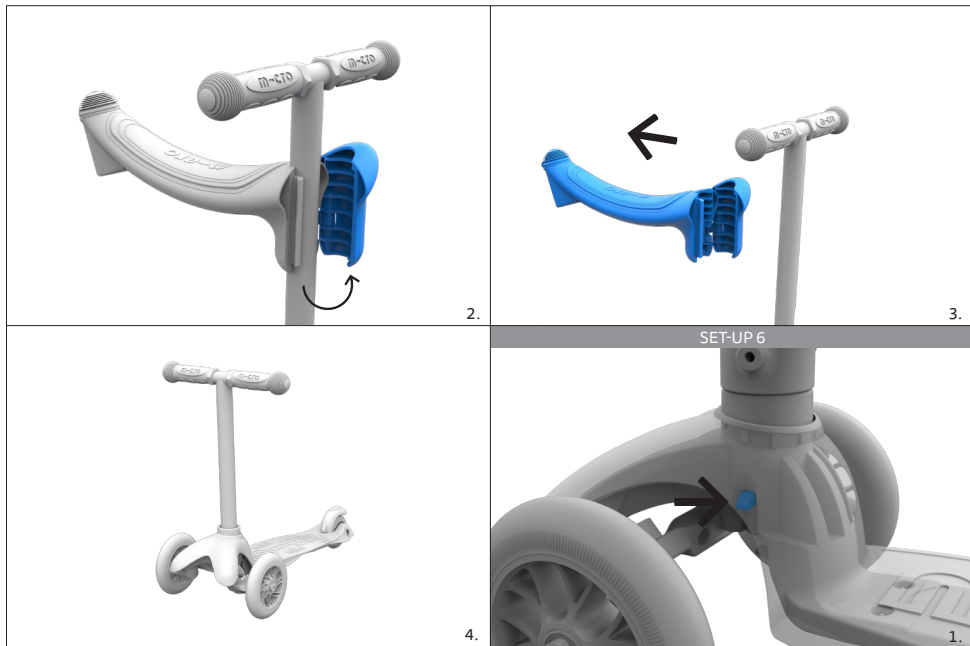



2.

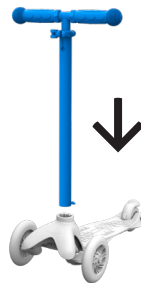

3.




4.



5.




6.

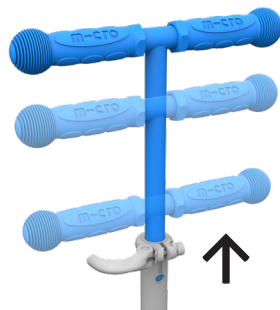


7.



8.

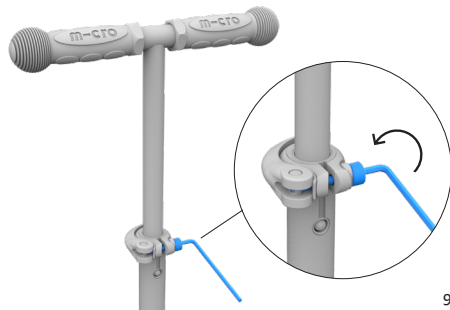

9.

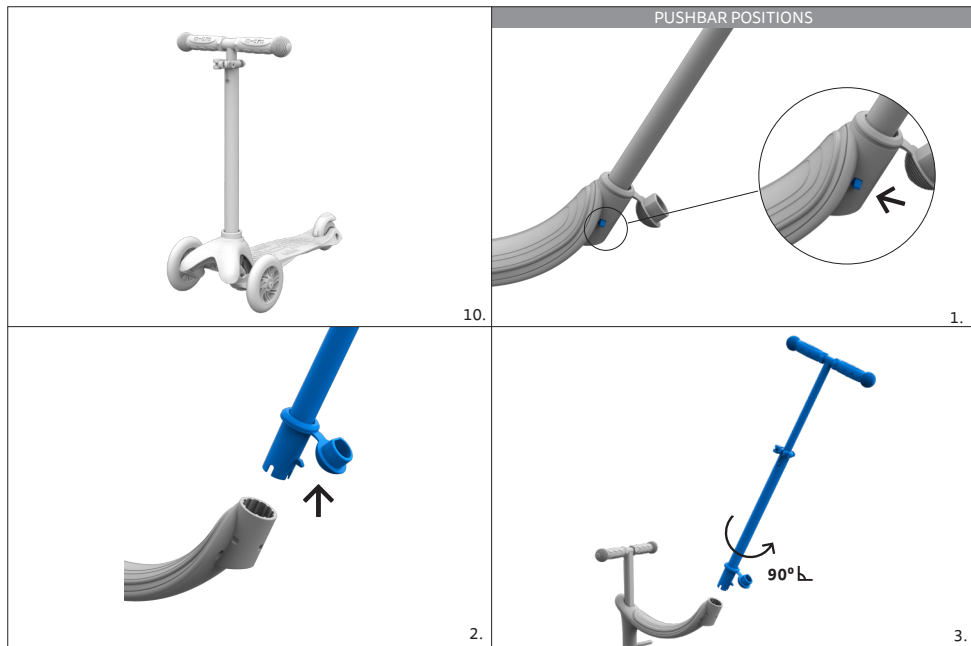




4.




5.

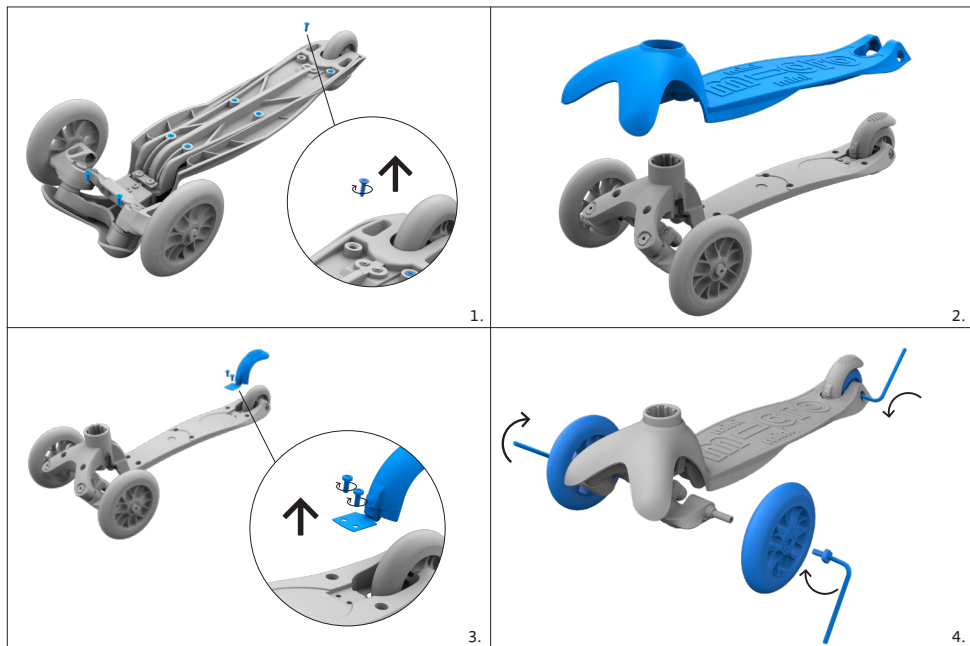



5.

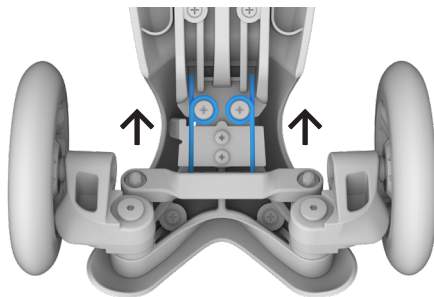

6.

FR

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

La Mini Micro Deluxe Rock & Go LED convient aux enfants de 12 à 36 mois avec un siège (configurations 1 à 4) et aux enfants de 24 mois à 6 ans et plus sans siège (configurations 5 et 6).

AVERTISSEMENT :

Il convient de porter un équipement de protection. Ne pas utiliser dans la circulation.

Charge maximale : 20 kg avec siège, 50 kg sans.



Les enfants doivent toujours porter un casque de sécurité, des protège-coudes et protège-genoux, ainsi que des chaussures à semelles en caoutchouc lorsqu'ils conduisent la Mini Micro Deluxe Rock & Go LED. L'utilisation imprudente ou incorrecte du produit peut entraîner des accidents et des blessures graves, voire mortelles. Veuillez prendre note des renseignements suivants pour éviter les accidents et les blessures.

- Utilisez le produit sur terrain plat.
- L'utilisation de ce jouet requiert des compétences particulières. Utilisez le produit avec précaution afin d'éviter les chutes ou les collisions qui pourraient causer des blessures à l'utilisateur ou à d'autres personnes.
- La surveillance d'un adulte est recommandée lorsque de jeunes enfants utilisent le jouet.
- Un seul enfant peut monter sur la Mini Micro Deluxe Rock & Go LED.
- N'utilisez pas le produit sur des surfaces humides, huileuses, sablonneuses, poussiéreuses, glacées, rugueuses ou inégales.
- N'apportez aucune modification à la Mini Micro Deluxe Rock & Go LED.

Instructions spécifiques pour les configurations en chaise à bascule :

- Utilisez toujours la Mini Micro Deluxe Rock & Go sur un tapis ou une surface molle.
- Pour la configuration en chaise à bascule, utilisez uniquement les positions de siège 1 et 2.

Instructions spécifiques pour les configurations en trottinette :

- Assurez-vous que l'intégralité des serrures, leviers, écrous et boulons sont bien serrés. Assurez-vous que les roues sont correctement fixées et qu'elles ne présentent pas de signes d'usure. En outre, assurez-vous que le guidon est fixé à la hauteur souhaitée. Vérifiez toujours que le mécanisme de direction est correctement réglé avant de rouler.
 - La semelle de frein devient chaude pendant l'utilisation. Évitez de freiner en continu. Le contact direct avec la peau peut causer des brûlures.
 - N'utilisez pas la Mini Micro Deluxe Rock & Go LED au crépuscule ou la nuit.
 - En plus de l'équipement de protection, portez des vêtements à haute visibilité et réfléchissants.
 - Ne roulez pas à plus de 5 km/h (3,1 mph).
 - N'utilisez pas la Mini Micro Deluxe Rock & Go LED sur la voie publique.
 - Ne roulez que sur des sentiers pédestres ou des pistes cyclables.
 - Un enfant doit apprendre à contrôler le véhicule. Ne faites pas d'expériences ou ne tentez pas de manœuvres de conduite risquées. Adaptez toujours votre style de conduite en fonction de vos compétences.
 - Ce jouet produit des flashes qui peuvent déclencher de l'épilepsie chez les personnes sensibles.
- Conservez ces instructions pour consultation ultérieure.

** AVERTISSEMENT : ATTENTION ! RISQUE DE DOMMAGES !**

- Un montage incorrect de la Mini Micro Deluxe Rock & Go LED ou une mauvaise manipulation peuvent endommager le produit.
- Utilisez la Mini Micro Deluxe Rock & Go LED uniquement lorsque la barre de direction est complètement verrouillée en place. Suivez les instructions de montage pour chaque configuration spécifique.
- La Mini Micro Deluxe Rock & Go LED ne peut être réparée que par un centre de service spécialisé agréé. Seules les pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées.
- Ne vous penchez jamais avec tout votre poids sur le guidon, car cela pourrait provoquer une légère flexion du tube, empêchant ainsi un réglage en hauteur correct de la Mini Micro Deluxe Rock & Go LED.

FR

COMMENT UTILISER LE PRODUIT

Les différentes utilisations/configurations possibles de la Mini Micro Deluxe Rock & Go LED et sa manipulation correcte sont décrites aux chapitres « Instructions de montage » et « Instructions de sécurité ».

⚠ AVERTISSEMENT : MONTAGE

La Mini Micro Deluxe Rock & Go LED doit être montée par un adulte. Pour les instructions de montage, reportez-vous aux pages 4-16. Veuillez utiliser la clé Allen fournie pour serrer/desserrer le dégagement rapide lors du réglage de la hauteur du guidon.

MAINTENANCE

Vérifiez régulièrement que toutes les vis sont serrées, contrôlez l'état des roues et remplacez-les si nécessaire. Nettoyez la Mini Micro Deluxe Rock & Go LED avec un chiffon doux et humide après chaque utilisation, et vérifiez régulièrement l'absence de dommages visibles ou de changements. Reportez-vous à la page 17 pour des instructions sur la manière de remplacer le frein (fig. 1-3) et les roues (fig. 4). Faites régulièrement entretenir le produit par un magasin spécialisé.

GARANTIE

La garantie légale s'applique généralement. La période de garantie peut varier selon le pays. Veuillez consulter la politique de garantie du représentant officiel de Micro dans votre pays.

ÉLIMINATION

Éliminez le produit et son emballage conformément aux lois et réglementations en vigueur dans votre pays. Débarrassez-vous du papier et du carton avec les déchets de papier et de film dans la collecte de recyclage.



Recyclable paper



Micro Mobility Systems AG

Bahnhofstrasse 10
8700 Küsnacht
Switzerland
+41 44 910 11 22
info@micro.ms

Micro Mobility Systems D GmbH

Fuhrmannstraße 7
D-72351 Geislingen-Binsdorf
Germany
+49 7428 9418 300
info@micro-mobility.de



Recyclable paper



©2025 Micro Mobility Systems AG, Switzerland

www.micro-mobility.com